


Guía de ajuste de ejes pasantes: A4

- 1- Imprime esta hoja al tamaño real (no la ajustes ni "adaptes a la página").
Verifica la precisión de la escala a continuación con una regla
- 2- Determina el paso de rosca de tu eje pasante comparando las roscas de tu eje con los ejemplos a continuación.
- 3- Mide la longitud de tu eje pasante.
- 4- Con tu paso de rosca y longitud, elige el eje pasante que necesitas de la tabla.

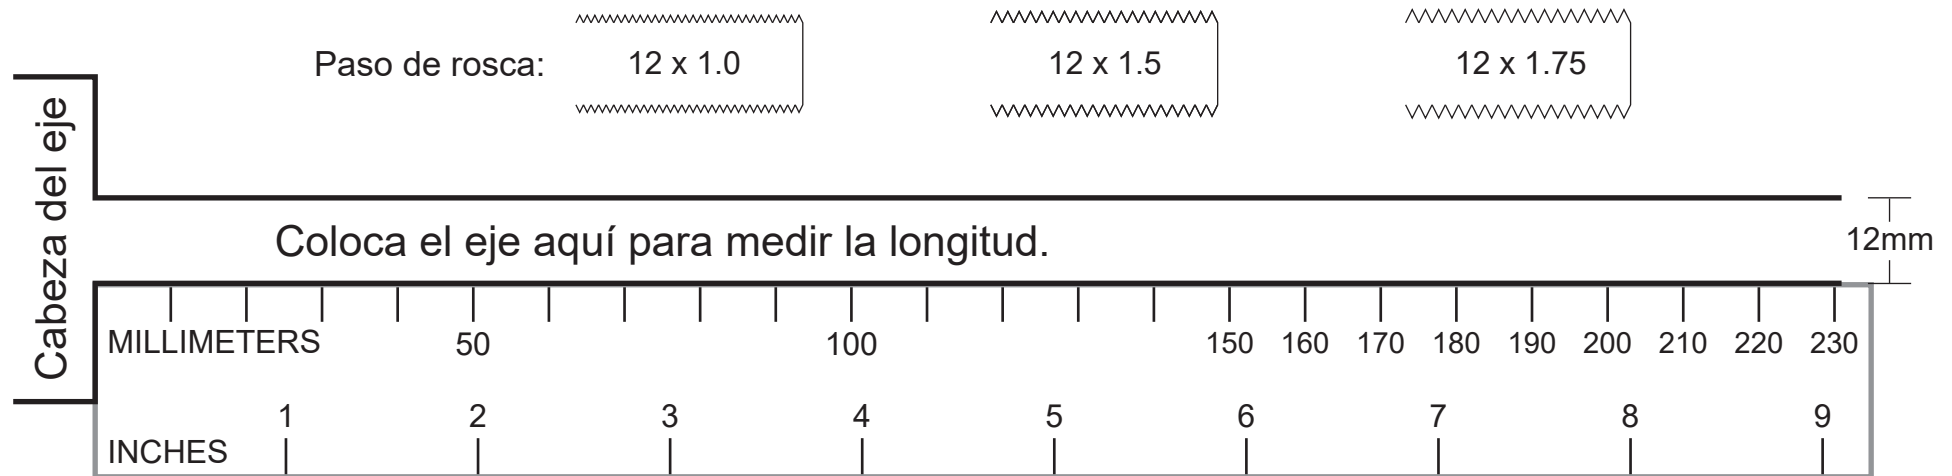

Axle Length	Thread Pitch	Reference
Entre 154 y 172 mm	1.0	ZYC213
Entre 154 and 172 mm	1.5	ZYC204
Entre 172 and 178 mm	1.5	ZYC214
Entre 167 and 174 mm	1.75	ZYC201
Entre 174 and 180 mm	1.75	ZYC211
165 mm	1.0 Rosca doble	ZYC224
180 mm	1.25	ZYC225