
ZYCLE

Por: The Robert Axle Project

Guia de seleção de eixos passantes: A4

1- Imprima esta folha em tamanho real (não a redimensione nem use “ajustar à página”).
Verifique a precisão da escala abaixo com uma régua.
2- Determine o passo de rosca do seu eixo passante comparando a rosca do eixo com os exemplos abaixo.
3- Meça o comprimento do seu eixo passante.
4- Com o passo de rosca e o comprimento, escolha na tabela o eixo passante de que precisa.

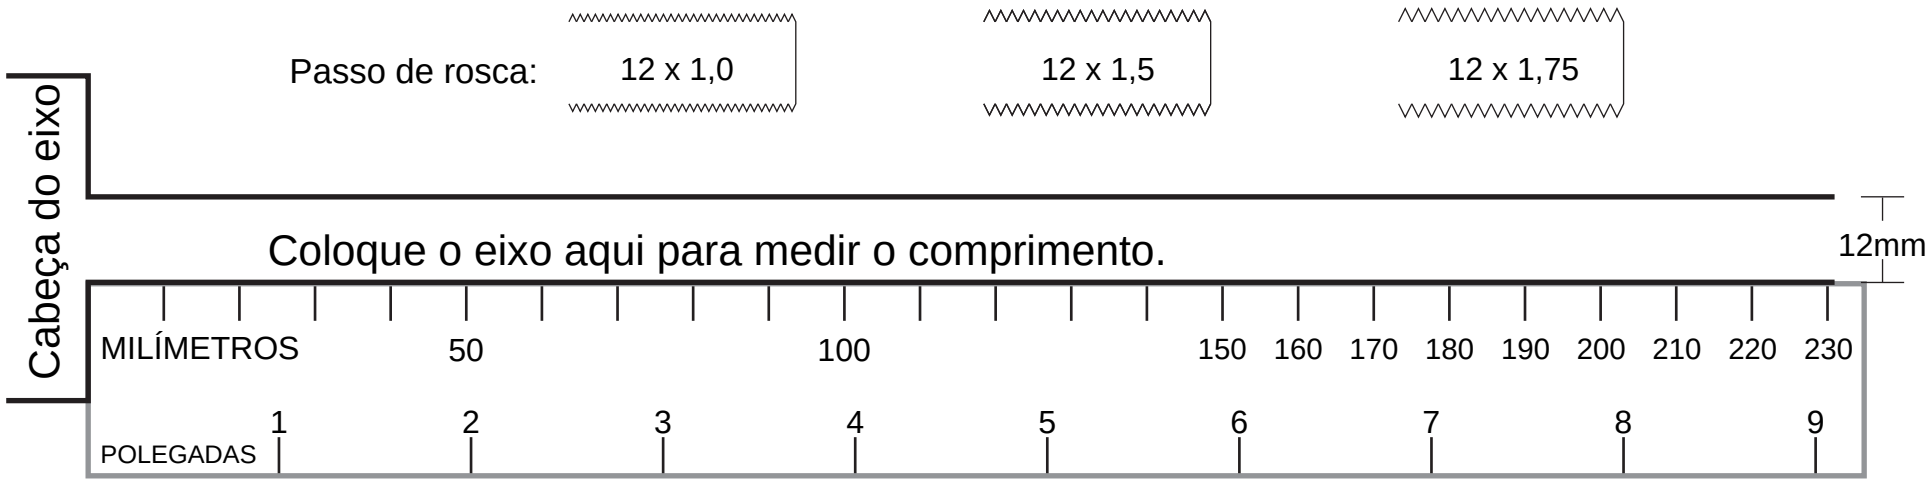

Comprimento do eixo	Passo de rosca	Referência
Entre 154 e 172 mm	1,0	ZYC213
Entre 154 e 172 mm	1,5	ZYC204
Entre 172 e 178 mm	1,5	ZYC214
Entre 167 e 174 mm	1,75	ZYC201
Entre 174 e 180 mm	1,75	ZYC211
165 mm	1,0 rosca dupla	ZYC224
180 mm	1,25	ZYC225